



NIVOFLOAT

FLOATING LEVEL SWITCH
NS and NL series


UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Plovoucí spínač hladiny je vybaven kabelem pro přímé připojení ovládání čerpadel.

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ

Vypouštění

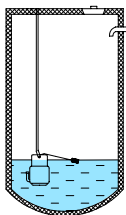


Poloha kontaktu když je plovák dole:

- MODRÝ** vodič ⇒ **SEPNUTÝ**
- ČERNÝ** vodič ⇒ **SPOLEČNÝ**
- HNĚDÝ** vodič ⇒ **ROZEPNUTÝ**

Funkce kontaktu:

- MODRÝ-ČERNÝ** vodič ⇒ sepnutý, pokud je hladina dole
- MODRÝ-ČERNÝ** vodič ⇒ rozeprnutý, pokud je hladina nahoře

Plnění

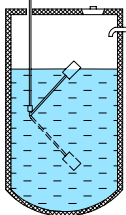

Poloha kontaktu když je plovák nahoře:

- HNĚDÝ** vodič ⇒ **SEPNUTÝ**
- ČERNÝ** vodič ⇒ **SPOLEČNÝ**
- MODRÝ** vodič ⇒ **ROZEPNUTÝ**

Funkce kontaktu:

- HNĚDÝ-ČERNÝ** vodič ⇒ sepnutý, pokud je hladina nahoře
- HNĚDÝ-ČERNÝ** vodič ⇒ rozeprnutý, pokud je hladina dole

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽITELNOST KONTAKTU: 8A, 250 V AC
POZOR NA ZÁMĚNU BAREV IZOLACE VODIČŮ !

POUŽITÍ PROTIZÁVAŽÍ

Vsunutím kabelu do protizávaží ze strany kónického zúžení dojde při otáčení uvnitř k přerušení kroužku (je k tomu možné použít šroubovák). Kroužek umožní nastavení pevného bodu na kabelu daného polohou protizávaží. Při otáčení protizávaží je nutné použít nepatrný tlak.

NIVELCO BOHEMIA s.r.o.

Drážní 7, 627 00, Brno - Slatina

Tel.: +420 548 217 285 Fax: +420 548 217 283

bohemia@nivelco.com <http://www.nivelco.com>

NIVELCO Ipari Elektronika Ltd.

NSNLG7C1

1997.06.16.